

HIGH LUMEN BULKHEAD ST/AT EMERGENCY LIGHT | HANDLEIDING

Veiligheidsinstructies

- Dit product dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur. Houd dit product buiten bereik van kinderen en onbevoegden.
- De netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning zoals aangegeven in deze handleiding.
- Gevaar van elektrische schokken en elektrocutiegevaar bij het openen van dit product.
- Raak geen kabels aan die onder spanning staan om dodelijke elektrische schokken te vermijden. Open de behuizing niet zelf maar laat dit en het onderhoud van het armatuur uitvoeren door een erkend installateur.
- Dit product heeft geen ingebouwde functie waardoor het kan worden losgekoppeld van het spanningsnet. isoleer dit product elektrisch voor installatie en onderhoud. Zorg ervoor dat het snoer niet is gekneld of geplooid en bescherm het tegen beschadigingen.
- Waarschuwing! Zodra de voedingskabel is beschadigd dan dient deze door een erkend installateur te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Let op! Dit product straalt mogelijk gevaarlijke optische straling. Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron, dit kan leiden tot oogletsel.
- Let op! Dit product wordt warm tijdens het gebruik.
- Gebruik dit product enkel binnenshuis. Bescherm het product tegen regen, vochtigheid en overige opspattende vloeistoffen. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof op of naast het product.
- Gebruik dit product niet indien de behuizing / beschermingsplaat / cover gebarsten of gebroken is. Indien dit wel het geval is, ontkoppel het product dan onmiddellijk. De beschermplaat / cover is niet vervangbaar.
- Alle elektrotechnische installaties dienen uitgevoerd te worden volgens de IEE bedradingsrichtlijnen.

Testen

Het wordt aangeraden om dit product periodiek te testen en inspecteren. Hiervoor dient de batterij minimaal 24 uur ononderbroken geladen te zijn. Voor een brandduurtest dient u de spanning van de netspanning af te schakelen.

Afvoeren van het product (WEEE)

Dit symbool op het product of productverpakking geeft aan dat als het product na zijn levenscyclus wordt weggegooid, dit schade aan het milieu kan aanbrengen. Gooi dit product niet bij het normale huishoudelijke afval, maar voer dit af bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in is het recyclen van producten. Respecteer uw plaatselijke milieuwetgeving.



Algemeen gebruik

- Bescherm het product tegen extreme temperaturen.
- Bescherm het product tegen schokken en vermijd brute kracht.
- Bestudeer eerst de functies van het product voordat u het gaat gebruiken. Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het product.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het product is uitgesloten voor garantie.
- Gebruik het product enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz.
- De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding. Uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

Installatie

- Schakel alle elektriciteit uit voor u begint met installeren.
- Haal de doorzichtige kap van de behuizing door de schroeven met een schroevendraaier los te draaien.
- Haal de schroeven in de plaat van het binnenwerk los. Vervolgens kan het binnenwerk worden opgegeklapt.
- Maak een gat in het armatuur voor kabelinvoer, gebruik een wartel voor een waterdichte kabelinvoer.
- Monteer de behuizing op het gewenste oppervlak door middel van schroeven en pluggen.
- Bedraad het product volgens de IEE bedradingsrichtlijnen, zie onderstaand aansluitschema voor de verschillende aansluitopties.
- Zie de informatie voor de instelbare opties bij het aansluitschema, het instellen van de wattage / werkingstijd op de accu en de functie ST (selftest) of AT (autotest).
- Sluit de connector van de batterij aan op het vrije contact op de printplaat. De aansluiting van de batterij is aangeduid op de printplaat met de tekst "BATT".
- Draai het binnenwerk terug in de behuizing en zet deze vast met de schroeven.
- Plaats de kap terug en schroef deze vast met de twee meegeleverde schroeven.
- Simuleer stroomonderbreking door de testknop aan de zijkant van het armatuur in te drukken. Optioneel is er een afstandsbediening leverbaar voor het simuleren van de stroomonderbreking.

Batterij

Indien de brandduur niet langer voldoet aan de wettelijke autonomie tijd dient de batterij te worden vervangen. Zie de specificaties op de batterij / productlabel voor de juiste voltage en milliamperage.


Specificaties

Voltage: 220 – 240 V AC	Autonomie: Zie instelopties
Dimbaar: Nee	Levensduur: >50.000 uur
Testfunctie instelbaar: ST (selftest) / AT (autotest). Standaard ingesteld op ST.	




Aansluitschema

Dit armatuur is multifunctioneel en kan worden ingezet als decentrale noodverlichting voor vluchtwegen, maar ook als permanente of reguliere verlichting voor bijvoorbeeld een portiek of galerij.



Continu

Het armatuur brandt continu, zowel bij spanning als spanningsuitval. Monteer de blauwe draad op N, monteer de bruine draad op L. Laat de brug tussen L en Ls intact.




Niet continu

Het armatuur brandt enkel bij spanningsuitval. Monteer de blauwe draad op N en de bruine draad op L. Verwijder de brug tussen L en Ls.



Geschakeld

Het armatuur kan worden geschakeld en brandt bij spanningsuitval. Monteer de blauwe draad op N, de vaste voeding (bruine draad) op L en de schakeldraad (zwarte draad) op Ls. Bij gebruikt zonder noodfunctie (portiek) dient Ls aangesloten te worden en komt L te vervallen.

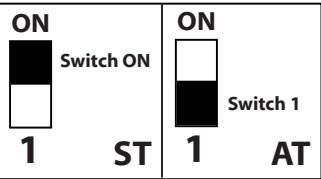

Instellen ST selftest / AT autotest

Het armatuur is standaard ingesteld op ST (selftest). Hierbij staat de dip-switch op de printplaat op ON. Dit betekent dat het noodverlichtingscircuit getest kan worden door op de testknop te drukken. Wanneer u op de knop ingedrukt houdt, schakelt het armatuur naar de batterij. De AT (autotest) modus kan ingesteld worden door de dip-switch op 1 te zetten. Zie onderstaande informatie voor een uitleg over AT-autotest.

Uitleg functie auto-test

Interval auto-test

De eerste automatische test wordt 24 uur na aansluiting uitgevoerd. Vervolgens worden elke 4 weken de functies van het noodverlichtingsarmatuur getest en elk jaar wordt de brandtijd van de accu getest. Elk armatuur met auto-test functie bevat een tweekleurige led, deze is altijd zichtbaar. Bij groen licht werkt het armatuur naar behoren. Bij rood licht is actie vereist.

Functie test

De functie test is een test van 2 minuten waarbij stroomuitval wordt gesimuleerd. Als de functie test wordt uitgevoerd knippert de groene led indicator langzaam. Zodra er een fout wordt geconstateerd gaat de rode led knipperen.


Accu test

Bij de accu test wordt de levensduur van de accu getest. Voor deze test wordt de stroomuitval gesimuleerd. De accu dient wettelijk minimaal 1 uur te branden bij na spanningsuitval. De groene led gaat snel knipperen zodra de test wordt uitgevoerd. Als het armatuur niet naar behoren werkt gaat de rode led knipperen. De accu dient volledig opgeladen zijn voordat de test wordt gestart.

Testknop	Groene led	Status
Constant groen	Armatuur werkt naar behoren	Aangesloten op netspanning
Groen knipperend	Langzaam knipperend	Functie test 2 minuten
	Snel knipperend	Accu test 2 uur
Rood knipperend	1x knipperend	Accu niet [juist] aangesloten
	2x knipperend	Armatuur werkt niet juist
	3x knipperend	De accu dient te worden vervangen

De automatische tests kunnen handmatig worden opgestart door het indrukken van testknop.

Testknop	Groene led	Status
1 seconde indrukken	Uit	Simulatie stroomuitval 1 seconde
5 seconden indrukken	Langzaam knipperend	Functie test 30 seconden
7 seconden indrukken	Snel knipperend	Accu test 1 uur

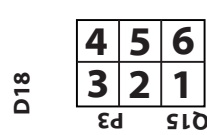

Instellen wattage / werkingstijd op accu

Het armatuur straalt 1600 lumen op vaste voeding [AC] 230 V. De wattage bij werking op accu, ook wel noodstand genoemd [DC] is aan te passen door de positie van de zwarte brug op de printplaat te veranderen of te verwijderen. Standaard is de brug ingesteld op positie 4+5, 1700 lumen. Zie onderstaand schema voor de opties van de wattages i.c.m. de werkingstijd op de accu. Let voor de volgorde van de nummering op de naastgelegen nummers op de printplaat.

Positie brug	Wattage	Lumen output	Werkingstijd op accu
1 + 2	9W	1200Lm	6 uur
2 + 3	11W	1500Lm	5 uur
4 + 5 (standaard)	14W	1700Lm	4 uur
5 + 6	16W	1800Lm	3 uur
Geen brug	6W	700Lm	8 uur

HIGH LUMEN BULKHEAD ST/AT EMERGENCY LIGHT | MANUAL

Technical specifications

Voltage: 220 – 240 V AC	Autonomy: See setting options
Dimmable: No	Lifetime: >50.000 hour
Test function adjustable: ST (selftest) / AT (autotest). Standard set ST.	



Safety instructions

- This product should be installed and maintained by a certified installer.
- Keep this device away from children and unauthorized users.
- Risk of electroshock when opening the cover. Touching live wires can cause life-threatening electroshocks. Do not disassemble or open the housing yourself. Let the fixture be repaired by an installer.
- This luminaire does not have a built-in device to disconnect it from the electric mains. Make sure to electrically isolate the luminaire before installation or maintenance activities are performed. Do not crimp the power cord and protect it against damage. Warning! If the power cord is damaged, it must be replaced.
- Caution: possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not look at operating lamp. Eye injury may result.
- Caution: device heats up during use.
- Do not use the luminaire with a cracked or broken protective shield. Disconnect immediately from the mains. The protective shield is not replaceable.
- All electrical installations must be carried out according to IEE wiring regulations.

Testing

It is recommended to test the luminaire periodically. To test the product, the batteries must be charged for 24 hours. For a duration test, the emergency power supply should be switched off.

Battery

If the battery doesn't meet the requirements of the legal autonomy time, the battery must be replaced. Please check the battery / product label for the correct voltage and milliampere.

Disposal of the product (WEEE)

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. Respect the local environmental rules.



General usage


- Keep this device away from extreme temperatures.
- Protect the product for shocks and brute force.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
- Damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Use the original packaging if the device is to be transported.
- Keep this manual for future reference.

Installation

- Turn off all electricity before starting installation.
- Remove the transparent cover from the housing by loosening the screws with a screwdriver.
- Loosen the screws in the interior plate. The interior can then be folded up.
- Make a hole in the fixture for cable entry, use a gland to ensure watertightness. Mount the housing on the desired surface using screws and plugs.
- Wire the product according to IEE wiring guidelines, see the connection diagram below for the different connection options. See the information for the adjustable options when connecting, setting the wattage / operating time on the battery and the ST (self test) or AT (auto test) function.
- Connect the battery connector to the free contact on the circuit board. The battery connection is indicated on the circuit board with the text "BATT".
- Fold the interior back into the housing and secure it with the screws. Then replace the hood and screw it in place with the two screws provided.
- Simulate a power outage by pressing the test button on the side of the fixture. A remote control is optionally available to simulate a power outage.


Connection diagram

This fixture is multifunctional and can be used as decentral emergeny lighting for evacuation ways, but also as permanent or regular lighting for galleries or porches.



Maintained

The product operate continuous, in case of power and power failure. Connect the blue wire to N, connect the brown wire to L. Use the bridge between L and Ls.




Non-maintained

The product will only operate in case of power failure. Connect the blue wire to N, connect the brown wire to L. Remove the bridge between L and Ls.

Switched

The product can be switched and will operate in case of power failure. Connect the blue wire to N, connect the permanent power wire (brown wire) to L. Connect the switch wire (black wire) to Ls. In case of using the product without emergency function, connect Ls. L must be disconnected.

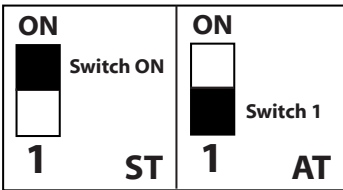

Set ST selftest / AT autotest

The fixture is standard set to ST (selftest) The dip switch on the printed circuit board is set to ON. This means that the emergency lighting circuit can be tested by pressing the test button. When you press the button, the fixture switches to battery. The AT (autotest) mode can be set by setting the dip switch to 1. See the information below for an explanation of AT autotest.

Explanation function auto-test

Auto-test interval

The first automatic test is performed 24 hours after connection. Subsequently, the functions of the emergency light fixture are tested every 4 weeks and the burning time of the battery is tested every year. Each fixture with auto-test function contains a two-color LED, which is always visible. With green light, the fixture works properly. Action is required at red light.

Function test

The function test is a 2 minute test simulating power failure. When the function test is performed, the green LED indicator flashes slowly. As soon as an error is detected, the red LED will flash.


Battery test

The battery test tests the life of the battery. For this test, the power failure is simulated. The battery must legally burn for at least 1 hour after a power failure. The green LED will flash rapidly once the test is performed. If the fixture is not working properly, the red LED will flash. The battery must be fully charged before starting the test.

Test Button	Green LED	Status
Steady green	Fixture is working properly	Connected to main
Flashing green	Slow flashing	Function test 2 minutes
	Fast flashing	Battery test 2 hours
Red flashing	1x flashing	Battery not connected (properly)
	2x flashing	Fixture not working properly
	3 flashes	The battery needs to be replaced

The automatic tests can be started manually by pressing the test button.

Test Button	Green LED	Status
Press for 1 second	Off	Simulation power failure 1 second
Press for 5 seconds	Flashing slowly	Function test 30 seconds
Press 7 seconds	Fast flashing	Battery test 1 hour

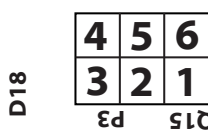

Set wattage / duration time on accu

The fixture emits 1600 lumens on fixed power supply [AC] 230 V. The wattage when operating on battery, also called emergency mode [DC], can be adjusted by changing or removing the position of the black bridge on the printed circuit board. The bridge is set to position 4+5, 1700 lumens as standard. See the diagram below for the wattage options in combination with the operating time on the battery. For the order of the numbering, note the adjacent numbers on the printed circuit board.

Position bridge	Wattage	Lumen output	Duration time accu
1 + 2	9W	1200Lm	6 uur
2 + 3	11W	1500Lm	5 uur
4 + 5 (standard)	14W	1700Lm	4 uur
5 + 6	16W	1800Lm	3 uur
Bridge removed	6W	700Lm	8 uur